



FAS
SP602 cal .22 lr


GARANTIE


FAS SP602 cal .22 lr

Pour le pistolet de sport F.A.S. nous accordons une garantie valable 2 ans. Par cette garantie nous nous engageons à remplacer gratuitement les pièces de l'arme qui ont été détériorées par défaut de fabrication ou par usure. Pour recevoir le certificat de garantie, veuillez nous envoyer, après l'achat du pistolet, la carte spéciale entièrement remplie. La garantie est valable seulement sous cette condition.

Caractéristiques Techniques


| | | | N° cat. |
|------------------------------|---------|-------|---------|
| Poids | g | 1.050 | |
| Contrepoids normal | g | 220 | 103 |
| | Match 1 | g | 250 |
| | Match 2 | g | 340 |
| | Lady | g | 80 |
| Longueur | mm | 285 | |
| Hauteur | mm | 130 | |
| Largeur | mm | 50 | |
| Ligne de Visée | mm | 220 | |
| Canon | mm | 142 | 102 |
| Platine réglable | g | 1.000 | 117 |
| Détente réglable | | | 302 |
| Chargeur 5 coups | | | 116 |
| Guidon | mm | 3,5 | 101 |
| Guidon | mm | 4 | 178 |
| Hausse micrométrique | mm | 3,2 | 176 |
| - Latéral (1 click à m 25) | mm | 7 | |
| - Vertical | mm | 8 | |
| Crosse réglable droitier | | | 334 |
| gaucher | | | 335 |
| Crosse Match petite droitier | | | 336 |
| moyenne | | | 337 |
| grande | | | 338 |
| Crosse Match petite gaucher | | | 339 |
| moyenne | | | 340 |
| grande | | | 341 |

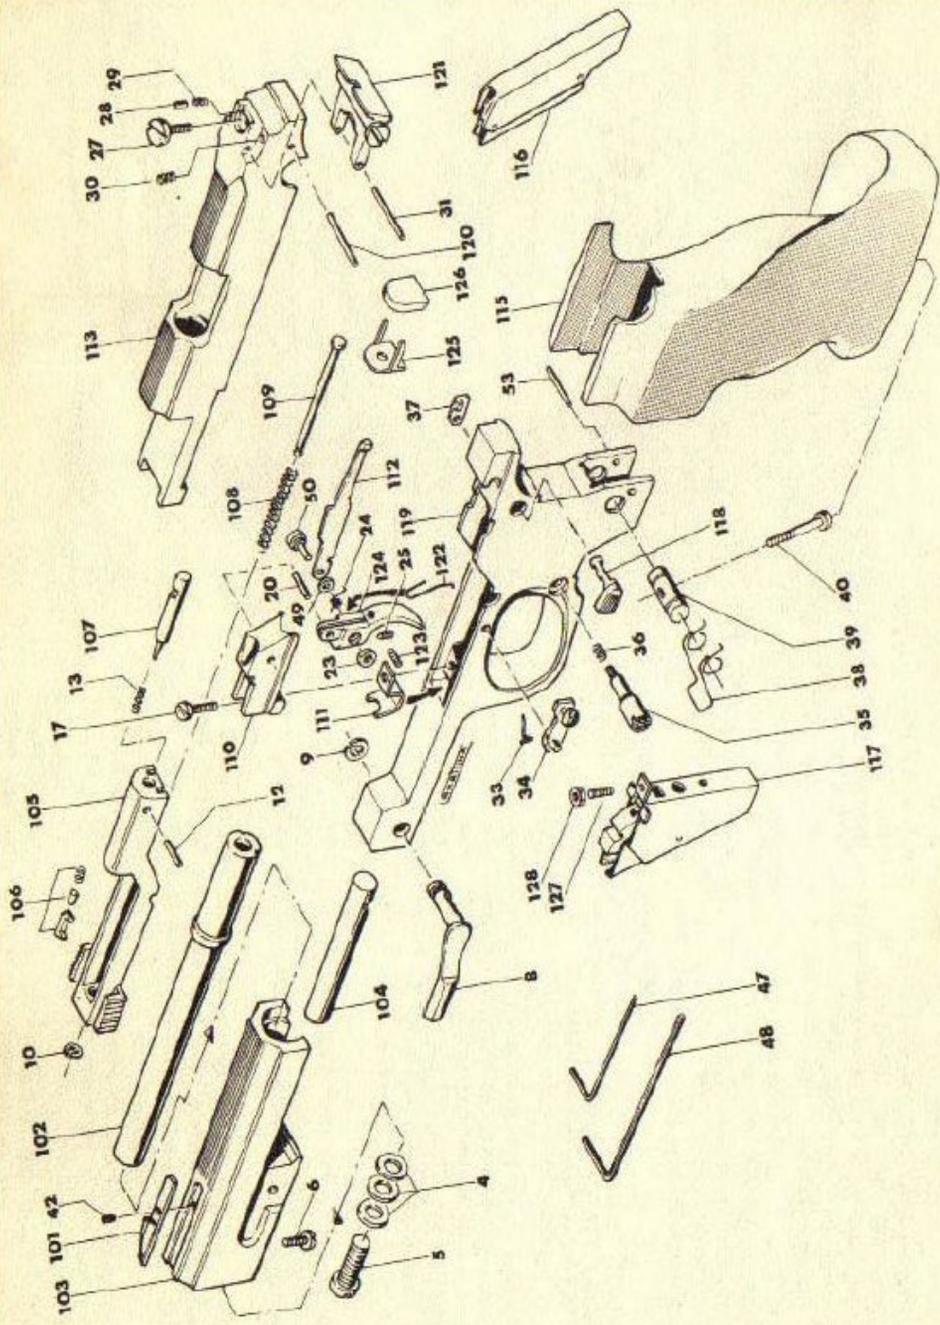

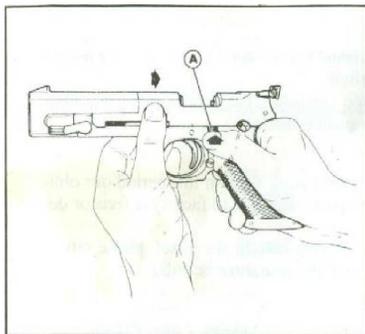

Reculer la glissière et pousser le bouton A dans le sens indiqué par la flèche.


Appuyer sur le bouton indiqué par la flèche et extraire le chargeur. Pousser la glissière en arrière et la laisser revenir en position de fermeture.

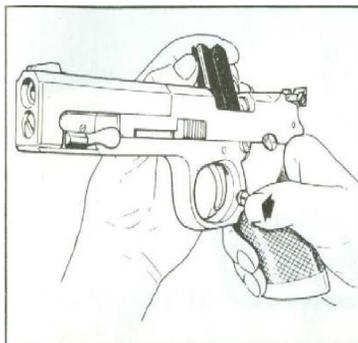

Tourner de 180° (en sens contraire à celui des aiguilles d'une montre) le levier de blocage et glisser en avant le contrepoids.



Pousser et presser le couvercle de la glissière, ensuite le soulever.



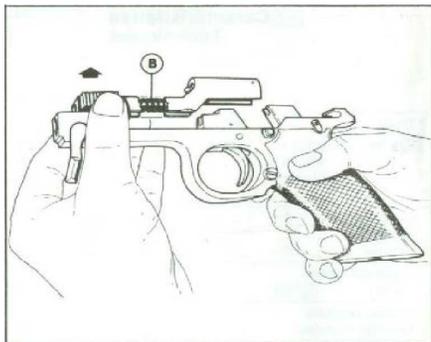


Soulever la glissière et déplacer de son siège le tige guide-ressort.


Enlever l'écrou arrière et extraire par en haut le mécanisme de détente. en appuyant en même temps sur la détente.

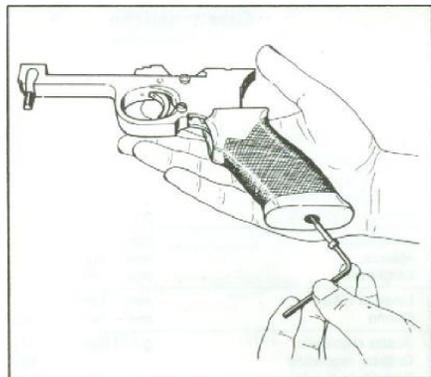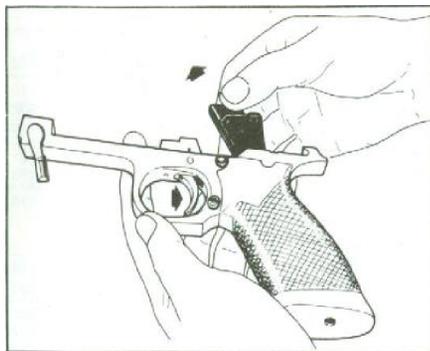

Faisant usage de la clef spéciale devisser la vis de tenue de la poignée.



De temps en temps contrôler la résistance du levier de blocage de l'arme E. Au cas où le levier ne bloquerait pas suffisamment, on pourra procéder de cette façon: visser de 20" environ la vis C, et contrôler enfin la résistance du levier de blocage.

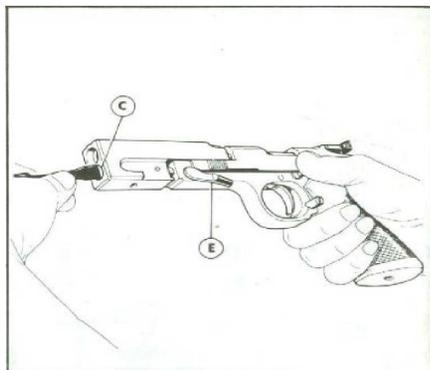

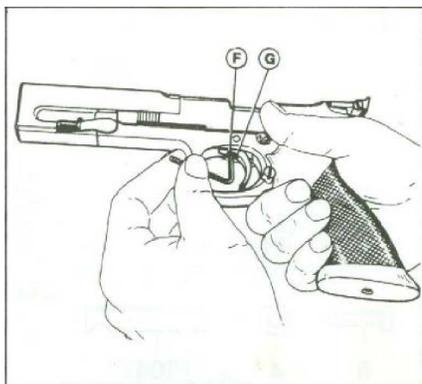

Pour régler la pré-course de la détente, agir sur la vis (F) avec la clef spéciale. Pour augmenter ou réduire la pression de la première phase de la détente il faut tourner la vis (G).

Pour régler la pression de déclenchement du chien, on peut agir sur la vis (H) avec la clef spéciale. La pression augmente en tournant à droite et diminue en tournant à gauche. Tournant la vis (I) on obtient la longueur des deux phases du mécanisme de détente.

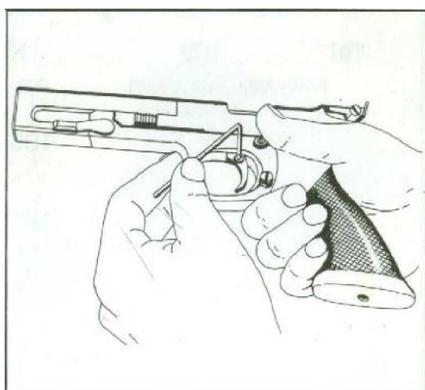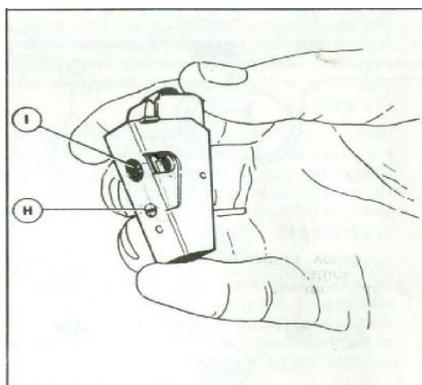

Réglage de la position de la queue de détente.